

Digimark + Kinco MT4434/GL070

Подключение

Панель Kinco подключается к контроллеру DIGIMARK через RS485 интерфейс. Соответствие контактов разъемов Kinco и Digimark приведено в таблице ниже:

Kinco COM0	Digimark RS485
1	B
5	GND
6	A

Обновление

Кратко процесс обновления можно описать следующим образом.


1. На USB-флэшку записали два файла
 - a. С расширением .pkg (основная программа)
 - b. С расширением .logo (логотип, отображаемый при старте)
2. Вставили флэшку в Kinco
3. Нажав пальцем на экран (и не отпуская) подаем питание
4. Ждем появления окна
5. Выбираем:
 - a. System settings
 - b. English
 - c. File Manager
 - d. Logo Download (указываем файл с логотипом (**.logo**) на флэшке)
 - e. Project Download (указываем файл основной программы (**.pkg**) на флэшке)
6. Перезагружаем панель (если это не произошло автоматически)

Процесс загрузки/обновления программного обеспечения Kinco MT4434T(E) можно найти здесь (<http://systemcontrol.ru/faghmikincoobshie>) в ответах на вопросы 3 и 8.

Активация


Не активированная прошивка предоставляет полный функционал ТОЛЬКО в течение 10 минут после включения питания.

Для активации переходим в информационный раздел.

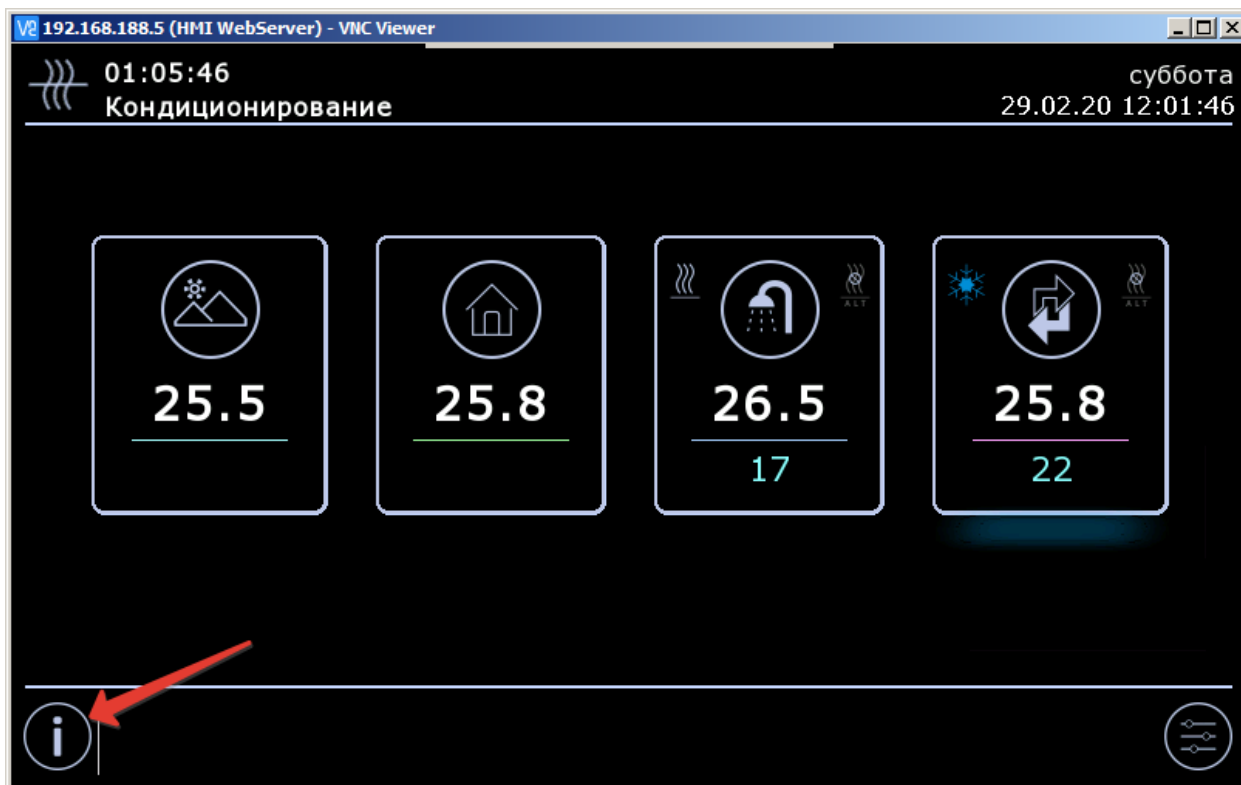


Если панель **не активирована**, птичка рядом с надписью «активировано» светится **серым**. Если панель активирована, птичка рядом с надписью «активировано» светится **зеленым**.

Для активации переходим в окно активации, нажав кнопку в правом нижнем углу.

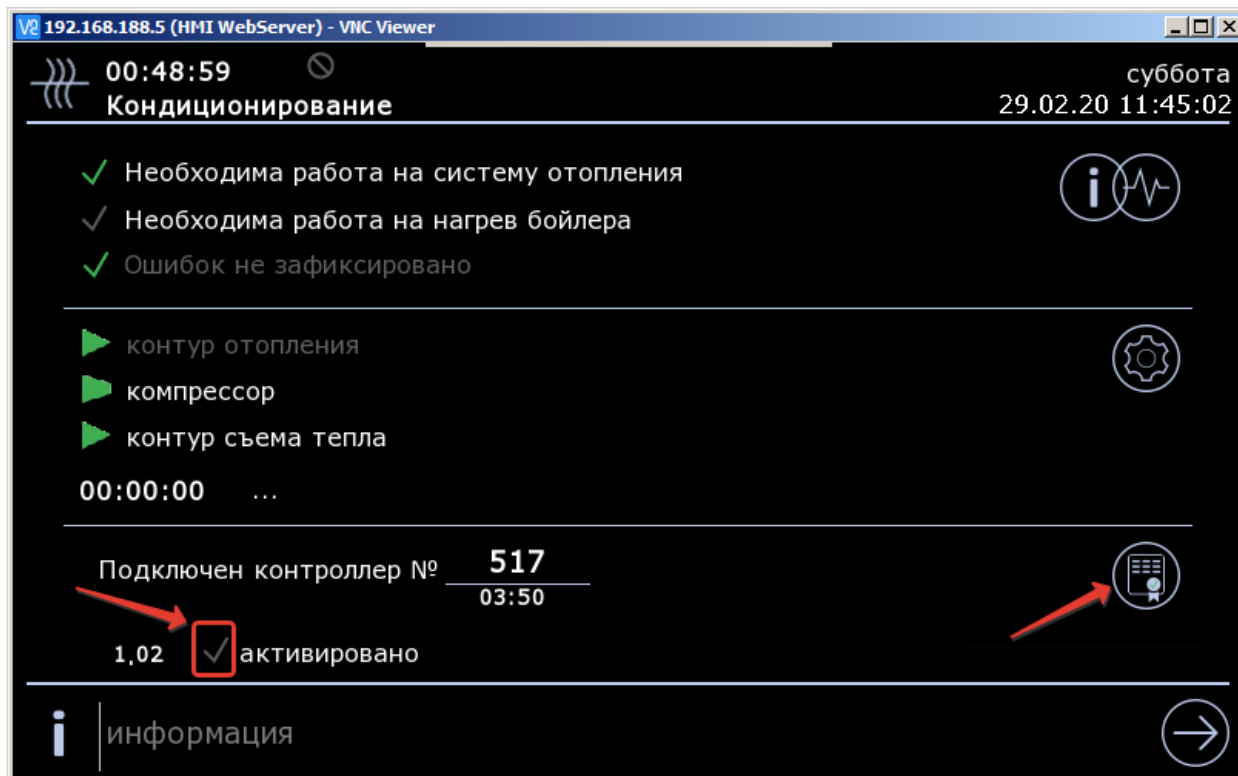


Сообщаем в компанию Digimark UID1 и UID2 и получаем в ответ код активации.

Самостоятельно получить код активации (в случае заранее приобретенных лицензий) возможно на сайте <http://idigimark.ru/saga> перейдя на закладку «Лицензии».

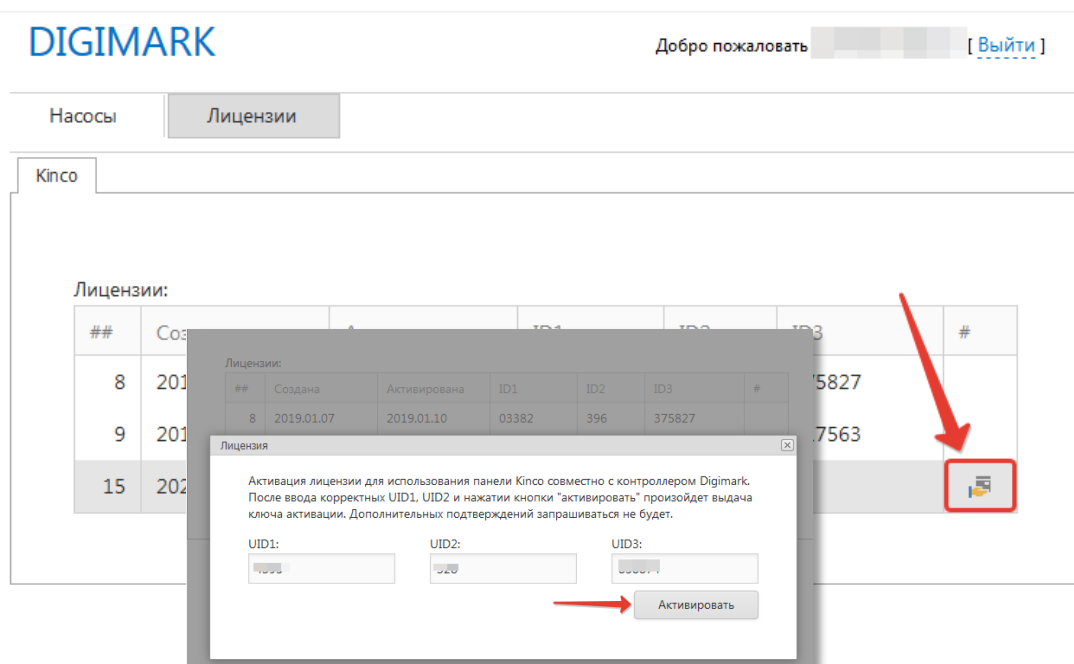

После ввода кода активации, нажимаем кнопку «Активировать».

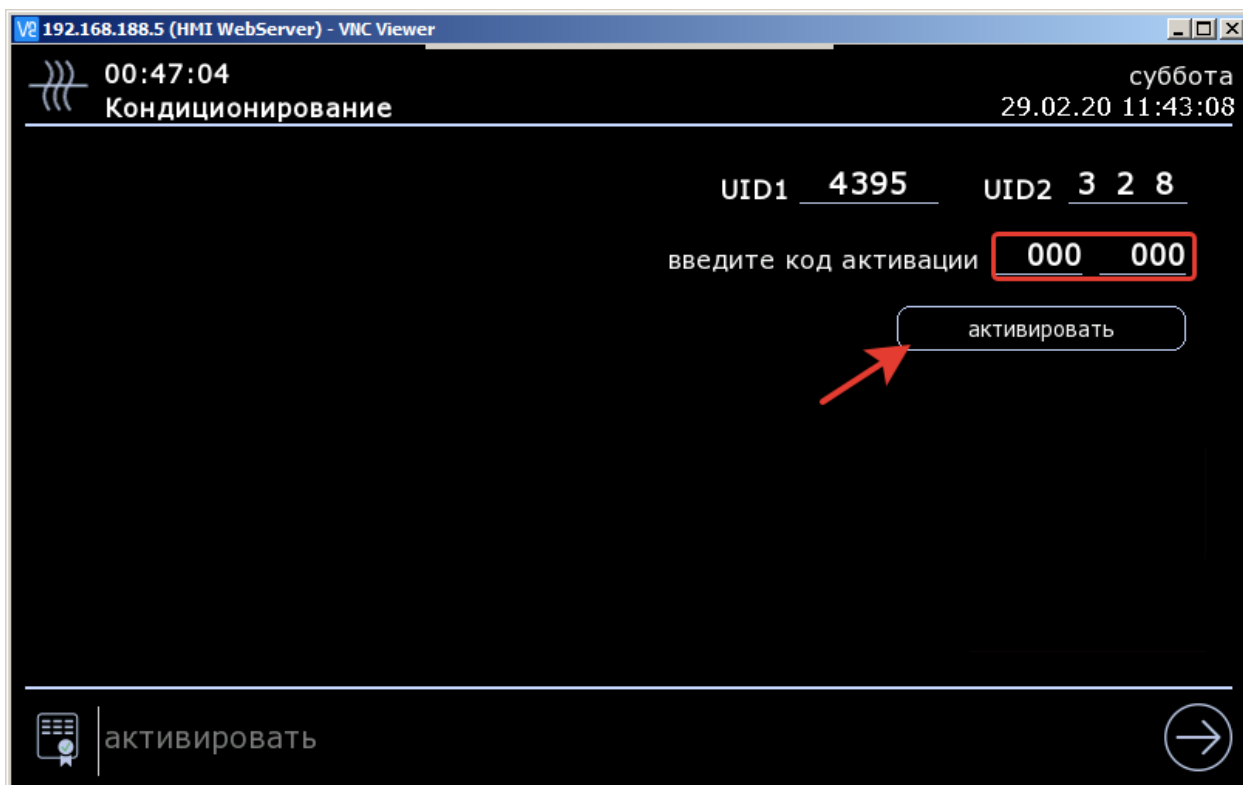

Если введен верный код активации – загорается надпись «активировано».

192.168.188.5 (HMI WebServer) - VNC Viewer

00:53:12
Кондиционирование

суббота
29.02.20 11:49:14

UID1 4395 UID2 3 2 8

активировано ✓

активировать

→

При возврате в информационный экран видим, что птичка рядом с надписью «активировано» светится зеленым.

